



SGH-C300

Kasutusjuhend

- Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused teie telefoniga täpselt kattuda.
- Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustatsioonidest.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12800A


Estonian. 02/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

- Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

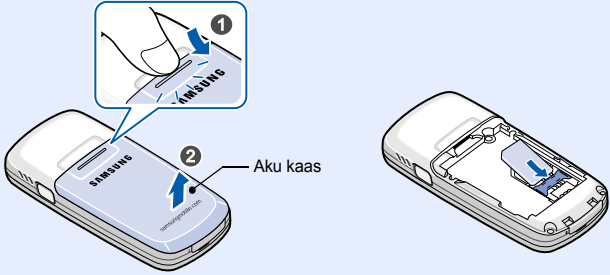


- Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.

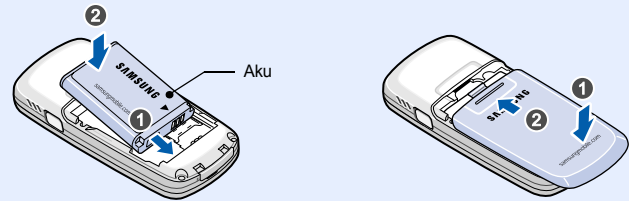


Aku laadimine

- Ühendage kaasasolev laadija.

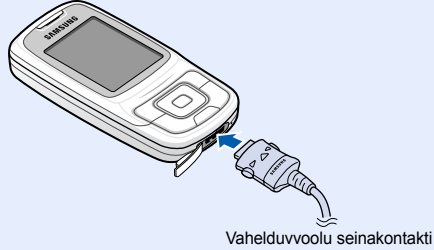

- Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

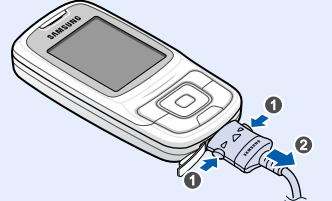

Märkus. Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni ekraani paigutus ja klahvide funktsioonid



Vaikne režiim

Vajutage ja hoidke kõigi telefoni helide keelamiseks ooterežiimis **#**. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.

Kõneposti-server


Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all **1**.

Hädaabi-režiim

Vajutage suletud telefonil ooterežiimis neli korda **C**-klahvile, et hädaabiteateid eel määratud numbritele saata. Pärast hädaabiteate saatmist lülitub telefon hädaabirežiimi ja võtab vastu vaid hädaabiteate adressaatidelt saabuvaid kõnesid ning seda kuni hädaabirežiimist väljumiseni. Hädaabiteate adressaadilt kõne saabumisel vastab telefon sellele automaatselt pärast ühte värinat, edastades helistajale hädaolukorra.

Ekraan

Teie telefon on ooterežiimis, kui teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning te ei kasuta menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.

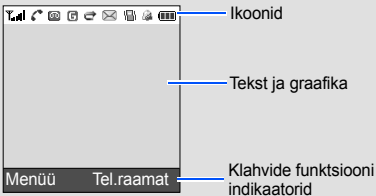


Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Saadud signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (välja arvatud hädaabikõned)
	GPRS-võrk
	Üitühendusvõrk (roaming)
	Kõnealarmiks on määratud värin
	Vaikne režiim
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabiteate funktsioon on aktiivne
	Uus tekstisõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus kõneteade
	Alarm määratud
	Aku laetuse tase

Menüüde kasutamine

Ooterežiimis põhimenüüsse sisenemiseks vajutage **Menüü** valikuklahvi .

Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad valikuklahvide praeguseid funktsioone. Märgitud funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset () või parempoolset valikuklahvi () .

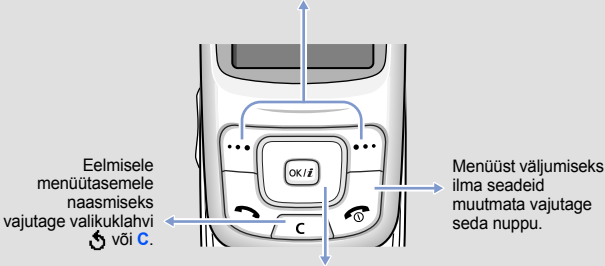

Kasutage 4-suunalisi sirvimisklahve (, , , ) otseteedena oma lemmikmenüüdesse sisenemiseks.

- Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi **Menüü**.
- Valige **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
- Valige klahv.
- Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:

- Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi **Menüü**.
- Soovitud menüüsse pääsemiseks kasutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali** või **OK** .
- Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüü valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või **OK** .

Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korraldage seda toimingut.
- Oma valiku seade leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
- Valitud seade kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või **OK** .

Otseteenumbrid

Otseteenumbrid võimaldavad kiiret juurdepääsu soovitud menüüle. Otseteenumber kuvatakse menüürežiimis olles menüü nime ette.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

- Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all  .
- Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all  .

Ekraani keele muutmine

- Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi **Menüü**.
- Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
- Valige keel.

Helistamine

- Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage  .
- Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage  .

Kõnele vastamine

- Kui telefon heliseb vajutage kõnele vastamiseks **Nõustu** või  .

Kõnest keeldumiseks vajutage **Keeldu** või  .
- Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage  .

Menüü jaotus

1. SIM AT*	4.8 Klapi heli	8. Telefoniraamat
2. Kõneregister	4.9 Toide sees/väljas	8.1 Otsi
2.1 Vastamata kõned	4.0 Lisatoonid	8.2 Uus kirje
2.2 Vastatud kõned		8.3 Otsi rühma
2.3 Valitud kõned	5. Sõnumid	8.4 Muuda rühma
2.4 Kustuta kõik	5.1 Tekstisõnumid	8.5 Kiirvalimine
2.5 Kõne kestus	5.2 Multimeediumsõnumid	8.6 Kustuta kõik
2.6 Kõne maksumus*	5.3 Kommentsteated	8.7 Mälu olek
	5.4 Hädaabisõnumid	8.8 SDN*
3. Võrguteenused	6. Ajaviide	9. Telefoni seaded
3.1 Kõnesuunamine	6.1 WAP-brauser	9.1 Ekraani seaded
3.2 Kõnepiirang	6.2 Mängud	9.2 Tervitustekst
3.3 Koputus	6.3 Helid	9.3 Klapi seaded
3.4 Võrgu valimine	6.4 Pildid	9.4 Oma number
3.5 Helistaja numbrinait	6.5 Kustuta kõik	9.5 Keel
3.6 Piiratud kasutajarühm	6.6 Mälu olek	9.6 Turvalisus
	7. Märkmik	9.7 Lisaseaded
4. Heliseaded	7.1 Alarm	9.8 Otseteed
4.1 Helina toon	7.2 Kalender	9.9 Taasta algseaded
4.2 Helina tugevus	7.3 Kellaaeg ja kuupäev	
4.3 Häire tüüp	7.4 Kalkulaator	
4.4 Klahvi toon	7.5 Tööde loend	
4.5 Klahviheli tugevus	7.6 Häälmemo	
4.6 Sõnumi toon	7.7 Valuutakursid	
4.7 Alarm kõne ajal		

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Helitugevuse reguleerimine

- Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi **Menüü**.
- Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
- Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne helina tooni muutmine

- Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi **Menüü**.
- Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
- Valige helina toon.

Viimativaltitud numbrite kordusvalimine

- Ooterežiimis olles vajutage  .
- Soovitud numbrile liikumiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
- Sellele numbrile helistamiseks vajutage  .

Teksti sisestamine

Tekstisestusrežiimi vahetamine

Tekstisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi kuni ilmub soovitud sisestusrežiimi tähis:

- T9** : T9 režiim
- A** : ABC-täherežiim
- 1** : Numbrirežiim
- Puudub: Sümbolrežiim

T9-režiim

- Vajutage **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

Näide: Et sisestada T9-režiimis "Hello", vajutage **4, 3, 5, 5** ja **6**.

T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
- Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
- Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. punktiga. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks **0**.

Näiteks kasutage **Of** ja **Me** sisestamiseks klahve **6** ja **3**.
- Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage **#** .

ABC-täherežiim

Vajutage otsitavale tähele vastavat klahvi:

- üks kord esimese tähe kuvamiseks
- kaks korda teise tähe kuvamiseks
- ja nii edasi.

Näiteks vajutage klahvi **2** kolm korda, et sisestada "C" ning klahvi **5** kaks korda, et sisestada "K."

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi **OK**. Vajutage **Üles** või **Alla**, et kuvada rohkem sümboleid.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage **C**. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all **C**.
- Märkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage **#**.
- Täheregistri muutmiseks T9- või täherežiimis vajutage **✱**.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või täherežiimis vajutage **1**.

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
SMS- või MMS-sõnumite saatmine	Sõnumite loomine ja teistele mobiiltelefonidele saatmine.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kirjuta uus
Sõnumimallid	Sagedasti kasutatavate sõnumite või emotikoni mallide eelseadistamine.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mallid või Emotikonimallid
Sõnumi valikud	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadmine.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Seaded või Seadistus
Sõnumite kustutamine	Selle Menüü abil saate sõnumeid sõnumikaustadest ükshaaval või korraga kustutada.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kustuta kõik
Sõnumimälu olek	Sõnumite mälu teabe kontrollimine.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mälu olek
Kõnepost	Oma kõneposti serverisse pääsemine ja võrgus sõnumite kuulamine.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kõnepost
Kärjeteated	Teenuse seadete muutmine ja kärjeteadetele juurdepääs.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kärjeteated

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
Vaata oma telefoninumbreid	Oma telefoninumbrite vaatamine või neile nime määramine.	Menüü > Telefoni seaded > Oma number
Ekraani keel	Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava keele valimine.	Menüü > Telefoni seaded > Keel
Turvalisus	Telefoni kaitsmine loata kasutamise eest.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus
Mobiilijälitus	Mobiili jälitamine varastamise või kadumise korral. Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele.	Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus
Lisaseaded	Automaatse kordusvalimise või vastamise funktsiooni seadmine.	Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded
Menüüde otseteeklahvid	Saate seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.	Menüü > Telefoni seaded > Otseteed
Taasta algseaded	Telefoni tehase vaikeseadete taastamine.	Menüü > Telefoni seaded > Taasta algseaded

SMS-sõnumi saatmine

- Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi **Menüü**.
- Valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Kirjuta uus**.
- Sisestage sõnumi tekst.
- Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage objekte, kasutades järgmisi valikuid:
 - Lisa objektid**: võimaldab lisada helinaid, pilte või animeeritud pilte.
 - Lisa mallid**: võimaldab lisada tekstimalle.
 - Lisa emotikon**: võimaldab lisada emotikone.
 - Lisa telefoniraamat**: võimaldab lisada telefoniraamatusse kirjeid.
 - Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada järjehoidjaid.
- Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige **Ainult saada**, **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**.
- Kui valite **Saada ja salvesta** või **Ainult salvesta**, valige salvestuskoht.
- Sisestage sihtnumbrid.
- Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige sõnumi saatmiseks **Saada sõnum**.

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
MMS-profiil	MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühendusprofiili valimine või konfiguratsioon.	Menüü > Sõnumid > Multimeediumsõnumid > MMS-i profiil
Kommertsteade	Teenuse seadete muutmine ja kommertsteadetele ligi pääsemine või nende kustutamine.	Menüü > Sõnumid > Kommertsteated
Hädaabiteated	Aktiveerib hädaabiteate funktsiooni. Sisestage adressaadid ja valige kordusrežiim.	Menüü > Sõnumid > Hädaabisõnumid
Veebibrauser	Veebibrauseri käivitamine ja seadistamine.	Menüü > Ajaviide > WAP-brauser
Meediumifailidele juurdepääs	Ligipääs telefoni mälus olevatele mängudele, helidele ja piltidele.	Menüü > Ajaviide > Mängud, Helid, Pildid
Kustuta kõik meediumifailid	Mängude, helide, piltide kustutamine igas meediumikaustas eraldi või korraga.	Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik
Ajaviite mälu olek	Mängude, helinate ja piltide poolt hõivatud mälu mahu vaatamine.	Menüü > Ajaviide > Mälu olek
Alarm	Määratud ajal märguande helisema seadmine.	Menüü > Märkmik > Alarm
Kalender	Ajakava üles märkimine päevade või kuude lõikes.	Menüü > Märkmik > Kalender
Kella aeg ja kuupäev	Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamine.	Menüü > Märkmik > Kella aeg ja kuupäev

Olulised ohutuspõhised

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohhtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud.

Veekindlus

Teie telefon ei ole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Funktsioonide kiirülevaade

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
SIM-teenuste kasutamine	Teie teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamine.	Menüü > SIM AT
Kuva viimased kõned	Viimaste valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamine.	Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
Kustuta viimased kõned	Iga kõnetüübi kirjete eraldi kustutamine, või kõigi kirjete korraga kustutamine.	Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik
Kõne kestuse kuva	Viimaste valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse kuvamine. Ka arvesti lähtestamine.	Menüü > Kõneregister > Kõne kestus
Kõne maksumus	Oma kõnede maksumuse vaatamine.	Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus
Võrguteenused	Juurdepääs teie teenusepakkuja poolt pakutavatele võrguteenustele.	Menüü > Võrguteenused
Valige helina toon ja tugevus	Saabuvatele kõnede le helina tooni või tugevuse valimine.	Menüü > Heliseaded > Helina toon või Helina tugevus
Häire tüüp	Helinaks sobiva märguande tüübi valimine.	Menüü > Heliseaded > Häire tüüp

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
Automaatne kellaaja värskendus	Seadke telefon hetke aega automaatselt värskendama, kui viibite välismaal. Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiselt.	Menüü > Märkmik > Kella aeg ja kuupäev > Automaatvärskendus
Kalkulaator	Põhiliste aritmeetiliste tehete sooritamine.	Menüü > Märkmik > Kalkulaator
Tööde loend	Tööde loendi loomine ja igale ülesandele tähtaja määramine.	Menüü > Märkmik > Tööde loend
Häälmemo	Häälmemode salvestamine ja kuulamine.	Menüü > Märkmik > Häälmemo
Valuutateisendi	Valuuta teisendamine.	Menüü > Märkmik > Valuutakursid
Kontakti otsimine	Telefoniraamatust kontaktide otsimine.	Menüü > Telefoniraamat > Otsi
Uue kontakti lisamine	Uue kontakti lisamine telefoniraamatusse.	Menüü > Telefoniraamat > Uus kirje
Rühma otsing	Telefoniraamatu kontaktide otsimine helistajarühmade lõikes.	Menüü > Telefoniraamat > Otsi rühma
Helistajarühma atribuutide muutmine.	Rühma liikmetelt saabuvatele kõnede le ja sõnumitele helina tooni valimine. Ka rühma nime muutmine.	Menüü > Telefoniraamat > Muuda rühma

Väikelapsed ja telefon

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

TÄHELEPANU	Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.
	Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon perioodiliste ja põhjalike teaduslike uuringute põhjal.

Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut. EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i väärtus oli 0.476 W/kg.

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
Valige klahviheli tugevus	Klahvi vajutamisel kostva tooni valimine.	Menüü > Heliseaded > Klahvi toon
Valige klahvi helitugevus	Klahvide helitugevuse reguleerimine.	Menüü > Heliseaded > Klahviheli tugevus
Valige sõnumi toon	Saabuvatele SMS-, MMS-sõnumitele ja kärjeteadetele märguandetooni valimine või uuest sõnumist teavitamise määramine.	Menüü > Heliseaded > Sõnumi toon
Alarm kõne ajal	Võimaldab seada telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.	Menüü > Heliseaded > Alarm kõne ajal
Klapi heli	Telefoni klapi avamisel või sulgemisel kostuva heli valimine.	Menüü > Heliseaded > Klapi heli
Toite sisse/ väljalülitamise toon	Kasutage seda Menüüd, et valida heli, mis kostab telefoni sisse- või väljalülitamisel.	Menüü > Heliseaded > Toide sees/väljas
Lisatoonid	Telefoni lisatoonide määramine.	Menüü > Heliseaded > Lisatoonid
Loe SMS- või MMS-sõnumeid	Saabunud, saadetud või salvestatud sõnumite lugemine.	Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Sisendkaust, Väljundkaust või Mustand

Funktsioon	Kirjeldus	Vali
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramine kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.	Menüü > Telefoniraamat > Kiirvalimine
Telefoniraamatu kontaktide kustutamine	Telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast asukohast kõikide telefoniraamatu kontaktide kustutamine.	Menüü > Telefoniraamat > Kustuta kõik
Telefoniraamatu kirjete olek	Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate telefoniraamatu kontaktide kogu arvu vaatamine.	Menüü > Telefoniraamat > Mälu olek
SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)	Teie teenusepakkuja poolt määratud teenuse numbrite loendile ligi pääsemine. (Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.)	Menüü > Telefoniraamat > SDN
Ekraani seaded	Ekraani ja taustvalgustuse seadete muutmine.	Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded
Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamine.	Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst

Klapi seaded	Selles Menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.	Menüü > Telefoni seaded > Klapi seaded
--------------	--	--

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Mudeli kirjeldus: Mobiiltelefon (GSM 900/1800)

Mudeli nimetus: SGH-C300

Tootja: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350 millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus : EN 60950-1:2001 **SAR** : EN 50360:2001 **EMC** : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 50361:2001 : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Võrk** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viiud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas[V]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Identification mark: 0168	CE0168
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab: Samsung Electronics QA Lab. See avalikustatakse nõudmisel. (Esindaja EL-is) Väljaandmise koht ja kuupäev: Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yately, Hampshire, GU46 6GG, UK 2006.10.24	<i>Y. S. Park</i> Yong-Sang Park / S. Müügijuht

^[1] See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse (Samsung Service Centre) aadressi või telefoninumbrit vaadake garantiikaardilt või pöörduge selle edasimüüja poole, kelle käest oma telefoni ostsite.